




**BEDIENUNGSANLEITUNG  
USER MANUAL**

**UHF-201  
WIRELESS  
MICROPHONE SYSTEM**

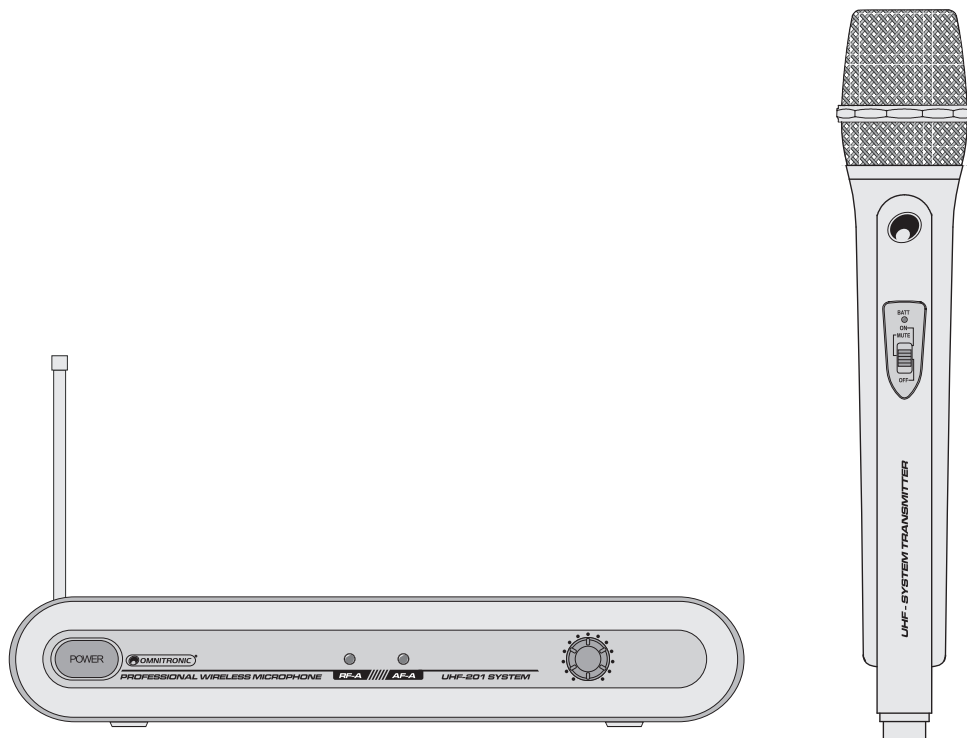


Für weiteren Gebrauch aufbewahren!  
Keep this manual for future needs!




© Copyright  
Nachdruck verboten!  
Reproduction prohibited!


A

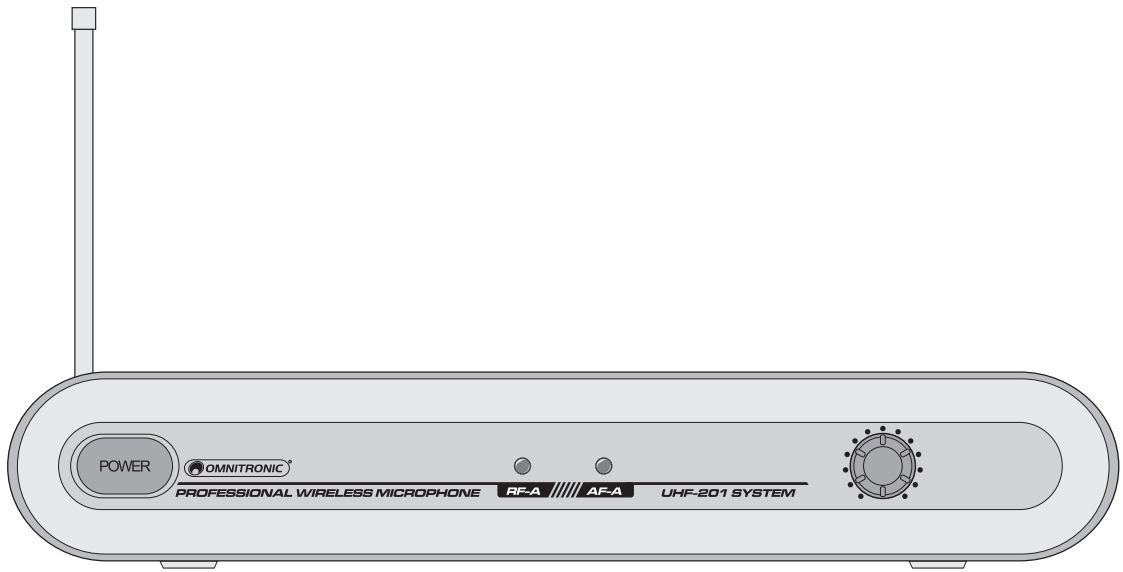

B

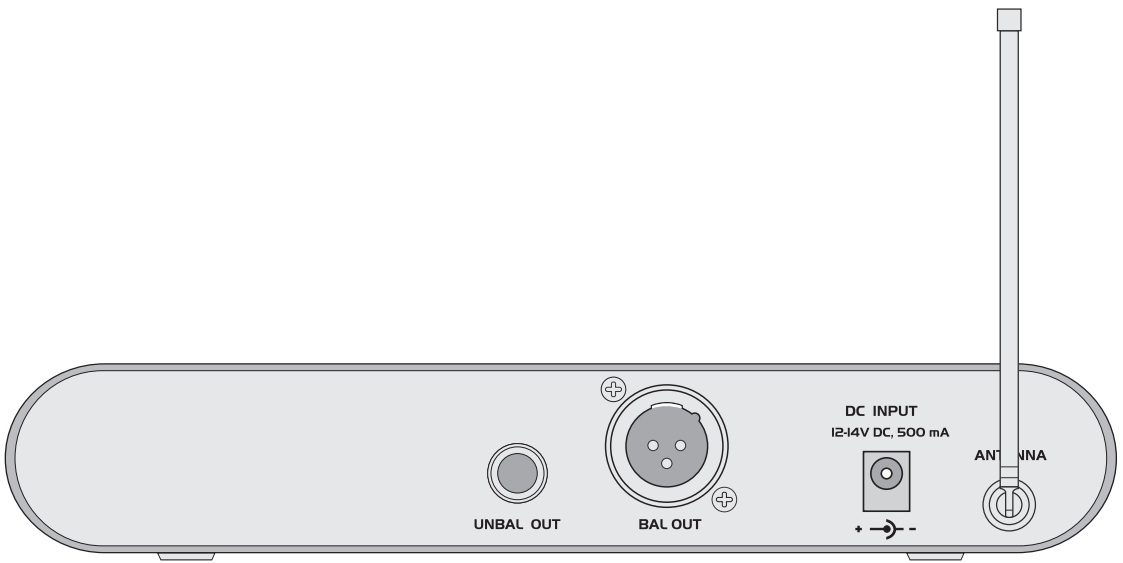

C

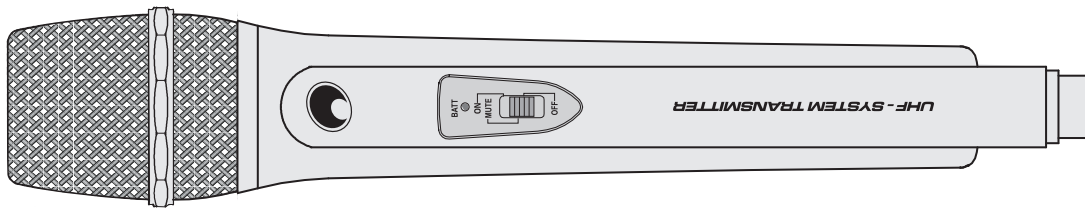

# Inhaltsverzeichnis/Table of contents

## Deutsch

<b>1. EINFÜHRUNG</b> .....	<b>4</b>
1.1 Features .....	4
<b>2. SICHERHEITSHINWEISE</b> .....	<b>5</b>
<b>3. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG</b> .....	<b>5</b>
3.1 Zulassung .....	5
<b>4. BEDIENELEMENTE UND ANSCHLÜSSE</b> .....	<b>6</b>
<b>5. INBETRIEBNAHME</b> .....	<b>7</b>
5.1 Batterien in das Handmikrofon einsetzen .....	7
5.2 Empfänger aufstellen .....	7
5.3 Empfänger anschließen .....	8
<b>6. BEDIENUNG</b> .....	<b>8</b>
<b>7. PROBLEMBEHEBUNG</b> .....	<b>9</b>
<b>8. REINIGUNG UND WARTUNG</b> .....	<b>9</b>
<b>9. TECHNISCHE DATEN</b> .....	<b>10</b>
9.1 Zubehör .....	10

## English

<b>1. INTRODUCTION</b> .....	<b>11</b>
1.1 Features .....	11
<b>2. SAFETY INSTRUCTIONS</b> .....	<b>12</b>
<b>3. OPERATING DETERMINATIONS</b> .....	<b>12</b>
3.1 Approval .....	12
<b>4. OPERATING ELEMENTS AND CONNECTIONS</b> .....	<b>13</b>
<b>5. SETTING INTO OPERATION</b> .....	<b>14</b>
5.1 Inserting batteries into the microphone .....	14
5.2 Placing the receiver .....	15
5.3 Connecting the receiver .....	15
<b>6. OPERATION</b> .....	<b>15</b>
<b>7. PROBLEM CART</b> .....	<b>16</b>
<b>8. CLEANING AND MAINTENANCE</b> .....	<b>16</b>
<b>9. TECHNICAL SPECIFICATIONS</b> .....	<b>17</b>
9.1 Accessories .....	17

Diese Bedienungsanleitung gilt für die Artikelnummern: 13063210, 13063211, 13063212, 13063213  
This user manual is valid for the article numbers: 13063210, 13063211, 13063212, 13063213

**Das neueste Update dieser Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter:  
You can find the latest update of this user manual in the Internet under:**

[www.omnitronic.com](http://www.omnitronic.com)

## BEDIENUNGSANLEITUNG



# UHF-201 Funkmikrofon-System



### ACHTUNG!

Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe schützen!  
Vor Öffnen des Gerätes vom Netz trennen!

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses Gerätes zu tun haben, müssen

- entsprechend qualifiziert sein
- diese Bedienungsanleitung genau beachten
- die Bedienungsanleitung als Teil des Produkts betrachten
- die Bedienungsanleitung während der Lebensdauer des Produkts behalten
- die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben
- sich die letzte Version der Anleitung im Internet herunterladen

## 1. EINFÜHRUNG

Wir freuen uns, dass Sie sich für das OMNITRONIC Funkmikrofon-System UHF-201 entschieden haben. Wenn Sie nachfolgende Hinweise beachten, sind wir sicher, dass Sie lange Zeit Freude an Ihrem Kauf haben werden. Nehmen Sie die Geräte aus der Verpackung.

### 1.1 Features

#### Funkmikrofonsystem in UHF-PLL-Technik

- Empfangseinheit und Handmikrofon in UHF-PLL-Technik
- Betrieb im störungsarmen UHF-Bereich
- Bis zu 4 Systeme lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Lautstärkeregelung
- XLR- und 6,3-mm-Klinkenausgang
- Klinkenkabel im Lieferumfang
- LED für Betrieb, Träger- und Audiosignal
- Handmikrofon mit Stummschaltung und Farbmarkierung
- Passender Taschensender kann separat bestellt werden
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU

## 2. SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender unbedingt die Sicherheitshinweise und die Warnvermerke beachten, die in dieser Gebrauchsanweisung enthalten sind.



### **Unbedingt lesen:**

*Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.*

Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten. Schäden, die durch manuelle Veränderungen an diesen Geräten verursacht werden, fallen nicht unter den Garantieanspruch. Werden die Geräte zweckentfremdet oder falsch angeschlossen, kann dies zu Schäden am Produkt führen und der Garantieanspruch erlischt.

Schützen Sie die Geräte vor Feuchtigkeit und Hitze. Die Umgebungstemperatur muss zwischen  $-5^{\circ}\text{C}$  und  $+45^{\circ}\text{C}$  liegen. Die relative Luftfeuchte darf 50 % bei einer Umgebungstemperatur von  $45^{\circ}\text{C}$  nicht überschreiten.

Stellen Sie keine Flüssigkeitsbehälter, die leicht umfallen können, auf den Geräten oder in deren Nähe ab. Falls doch einmal Flüssigkeit in das Geräteinnere gelangen sollte, lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Servicetechniker prüfen, bevor es erneut benutzt wird. Beschädigungen, die durch Flüssigkeiten im Gerät hervorgerufen wurden, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel zur Reinigung verwenden! Empfänger und Ladestation bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz trennen.

Das Netzteil immer als letztes einstecken. Der Aufbau des Senders und des Empfängers entspricht der Schutzklasse III. Der Empfänger darf nur mit einem geeigneten Netzteil betrieben werden.

Batterien sind Sondermüll und müssen als solche entsorgt werden. Leere Batterien können Sie fachgerecht im Elektrofachhandel in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern entsorgen. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polung. Lassen Sie Batterien nicht offen herumliegen, es besteht die Gefahr, dass diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf! Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen, benutzen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe. Achten Sie darauf, dass die Batterien nicht kurzgeschlossen, nicht ins Feuer geworfen und nicht aufgeladen werden können. Es besteht Explosionsgefahr.

## 3. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG


Das Funkmikrofonsystem UHF-201 besteht aus einem dynamischen Handmikrofon mit integriertem Sender, das zur drahtlosen Signalübertragung an die Empfangseinheit dient. Die Übertragungreichweite beträgt ca. 50 m und hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab. Das Funkmikrofonsystem ist für vier verschiedene Übertragungsfrequenzen lieferbar. Über die Farbkodierung lässt sich leicht erkennen, welches Mikrofon mit welchem Empfänger zusammenarbeitet. Passende Taschensender sind als separates Zubehör erhältlich.

Der Empfänger darf nur mit dem beiliegenden Netzteil betrieben werden, das für den Anschluss an 230 V AC, 50 Hz ~ zugelassen ist. Das Handmikrofon wird über zwei 1,5-V-Mignon-Batterien betrieben. Die Geräte sind ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen konzipiert. Der Serienbarcode darf niemals von den Geräten entfernt werden, da ansonsten der Garantieanspruch erlischt.

### 3.1 Zulassung

Diese Drahtlos-Mikrofonanlage wurde gemäß den europäischen Standards EN 301489-1, EN 301489-3 und EN 60065 geprüft. Dieses Produkt entspricht somit der R&TTE-Richtlinie der Europäischen Union und benötigt deshalb keine Einzel-EG-Baumusterprüfung jedes Mitgliedslandes. Diese Drahtlos-Mikrofonanlage entspricht der Geräteklasse 1 und besitzt eine Allgemeinzuteilung in der EU. Die Prüfstelle ist **CE 1622**. Die Anlage ist anmelde- und gebührenfrei. Für den Betrieb in einem anderen Land außerhalb der EU kann es notwendig sein, eine Zulassung bei den nationalen Behörden zu beantragen.

## 4. BEDIENELEMENTE UND ANSCHLÜSSE

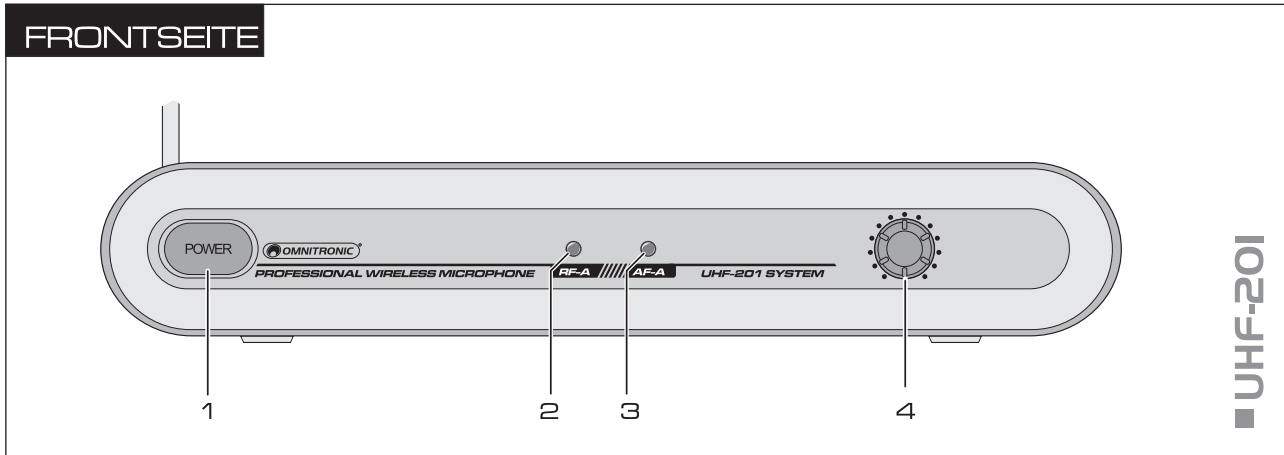

### 1 Netzschalter und Betriebsanzeige

Schaltet den Empfänger ein und aus. Die Taste leuchtet als Betriebsanzeige.

### 2 Empfangsanzeige RF


Zeigt eine bestehende Funkverbindung zum Mikrofon an.

### 3 Audiosignalanzeige AF

Leuchtet, wenn ein Audiosignal vom Mikrofon empfangen wird.

### 4 Lautstärkeregler

Regelt das Ausgangssignal an den rückseitigen Ausgängen.

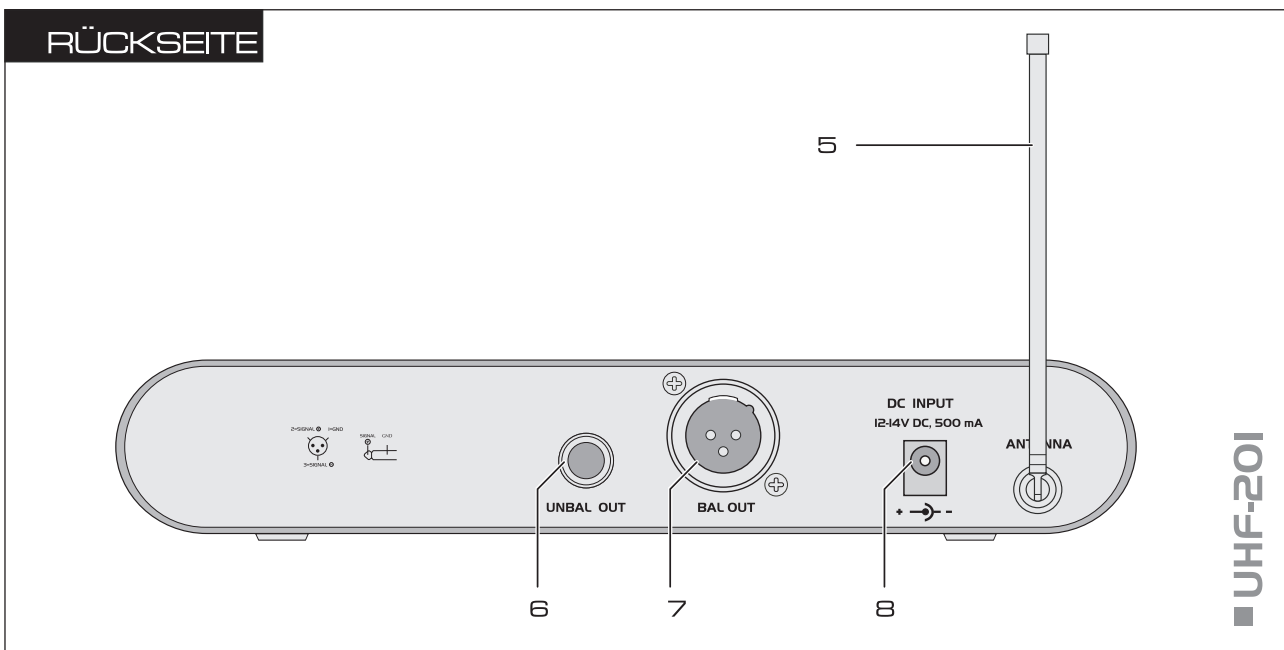

### 5 Empfangsantenne

Empfängt das Sendesignal des Handmikrofons.

### 6 Signalausgang, unsymmetrisch


Unsymmetrischer Ausgang (6,3-mm-Klinke) zum Anschluss an einen unsymmetrischen Mikrofon- oder Line-Eingang eines Mischpults oder Verstärkers.

### 7 Signalausgang, symmetrisch

Symmetrischer Ausgang (3-pol XLR) zum Anschluss an einen symmetrischen Mikrofon- oder Line-Eingang eines Mischpults oder Verstärkers.

### 8 Netzanschluss

Stecken Sie hier die Anschlussleitung des beiliegenden Netzteils ein.

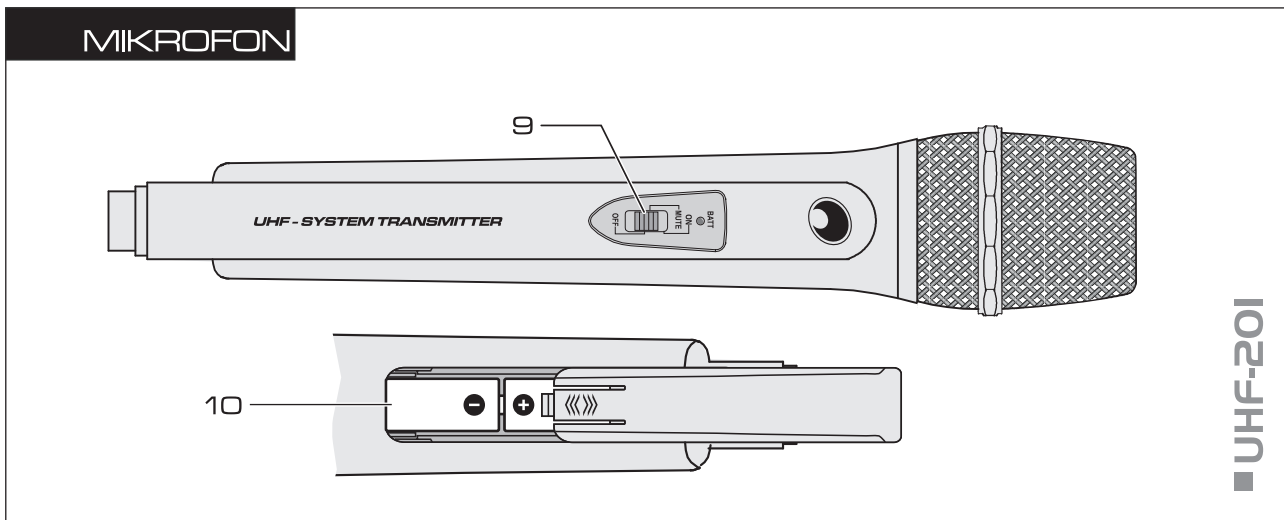

**9 Ein-/Ausmacher mit Batterieanzeige**

- untere Position: aus
- mittlere Position: Stummschaltung
- obere Position: an

Die Batterieanzeige leuchtet nach dem Einschalten kurz auf. Leuchtet sie permanent, müssen die Batterien ersetzt werden.

**10 Batteriefach für zwei 1,5-V-Batterien**

## 5. INBETRIEBNAHME

### 5.1 Batterien in das Handmikrofon einsetzen

- 1 Für den Betrieb des Mikrofons sind zwei 1,5-V-Mignon-Batterien erforderlich. Schieben Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Mikrofons auf. Legen Sie zwei Batterien wie im Batteriefach angegeben ein.
- 2 Mit frischen Batterien kann das Mikrofon ca. 10 Stunden betrieben werden. Die Batterieanzeige leuchtet nach dem Einschalten kurz auf. Leuchtet sie permanent, sind die Batterien erschöpft und müssen ersetzt werden.
- 3 Wird das Mikrofon für längere Zeit (ca. 1-2 Wochen) nicht benutzt, nehmen Sie bitte die Batterien heraus, um es vor einem eventuellen Auslaufen der Batterien zu schützen. Bitte beachten Sie auch das Kapitel Sicherheitshinweise.

**ACHTUNG!**

Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie.  
Nur durch denselben oder einen entsprechenden, vom Hersteller empfohlenen Typ ersetzen.  
Verbrauchte Batterien nach den Anweisungen des Herstellers beseitigen.


**ENTSORGUNGSHINWEIS**

Alte und verbrauchte Batterien bzw. defekte Akkus bitte fachgerecht entsorgen.  
Diese gehören nicht in den Hausmüll! Bitte bei einer Sammelstelle in Ihrer Nähe abgeben.

### 5.2 Empfänger aufstellen

Stellen Sie den Empfänger auf einer ebenen Fläche auf und richten Sie die Antenne senkrecht auf. Für optimale Übertragungsqualität platzieren Sie den Empfänger in Höhe des Mikrofons und halten eine freie Sichtlinie aufrecht. Achten Sie darauf, dass der Empfang nicht durch Gegenstände in der Übertragungsstrecke oder andere Funksender gestört ist. Vermeiden Sie die Aufstellung von Sender und Empfänger in der Nähe von Objekten aus Metall oder anderen dichten Werkstoffen sowie Computern oder anderen HF-erzeugenden Geräten.

## 5.3 Empfänger anschließen

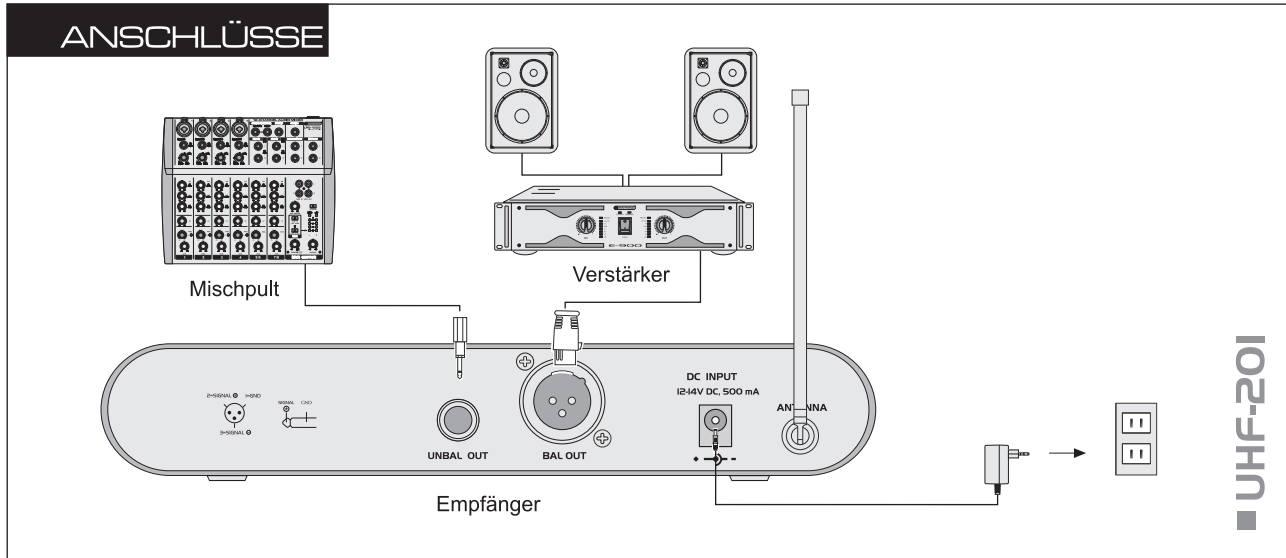

- 1 Schließen Sie den Empfänger an das nachfolgende Gerät (z. B. Mischpult, Verstärker) an:
  - Verwenden Sie den symmetrischen XLR-Ausgang zum Anschluss an einen symmetrischen Mikrofoneingang.
  - Verwenden Sie den unsymmetrischen 6,3-mm-Klinkenausgang zum Anschluss an einen unsymmetrischen Mikrofoneingang über das beiliegende Anschlusskabel.
 Verfügt das nachfolgende Gerät über beide Anschlussmöglichkeiten, sollte für eine optimale Signalübertragung immer der XLR-Ausgang verwendet werden.
- 2 Verbinden Sie zum Schluss die Anschlussleitung des Netzteils mit der Netzanschlussbuchse am Empfänger und stecken Sie das Netzteil in die Steckdose ein. Betreiben Sie den Empfänger immer nur mit diesem passenden Netzteil. Trennen Sie immer die Verbindung zum Netz, wenn Sie die Leitungen umstecken, das Gerät an einen anderen Platz stellen wollen oder bei längeren Betriebspausen.

## 6. BEDIENUNG

- 1 Schalten Sie den Empfänger mit dem Netzschalter ein. Die Betriebsanzeige leuchtet.
- 2 Schieben Sie den Betriebsschalter am Mikrofon in die obere Position „ON“, um es einzuschalten. Die Batterieanzeige leuchtet kurz auf. Nach dem Einschalten des Mikrofons wird eine Funkverbindung zum Empfänger aufgebaut. Die Empfangsanzeige RF am Empfänger signalisiert eine bestehende Verbindung zum Mikrofon.
- 3 Schalten Sie das nachfolgende Audiogerät ein bzw. ziehen Sie den entsprechenden Mischpultregler auf. Sprechen Sie in das Mikrofon und passen Sie mit dem Lautstärkereger den Ausgangspegel des Empfängers an den Eingang des nachfolgenden Geräts an. Die Anzeige AF am Empfänger signalisiert den Empfang des Audiosignals vom Mikrofon.
- 4 Um das Mikrofon während des Betriebs stumm zu schalten, stellen Sie den Betriebsschalter auf die mittlere Position „MUTE“. Es wird dann kein Ton übertragen.
- 5 Zum Ausschalten des Mikrofons stellen Sie den Betriebsschalter auf die untere Position „OFF“.
- 6 Schalten Sie nach dem Betrieb den Empfänger mit dem Netzschalter aus. Die Betriebsanzeige erlischt.



## 7. PROBLEMBEHEBUNG

PROBLEM	LÖSUNG
Gerät lässt sich nicht anschalten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie die Anschlussleitung des Netzteils und eventuelle Verlängerungsleitungen.</li> </ul>
Kein Ton; RF-Anzeige am Empfänger leuchtet nicht auf.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellen, dass Sender und Empfänger eingeschaltet sind.</li> <li>• Batterieanzeige des Senders überprüfen, um sicherzustellen, dass die Batterien Strom liefern. Wenn nötig, die Batterien austauschen.</li> <li>• Sicherstellen, dass sich der Empfänger in der Sichtlinie des Senders befindet. Wenn nötig, die Entfernung zwischen Sender und Empfänger verringern.</li> </ul>
Kein Empfängerton; RF-Anzeige leuchtet auf.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drehen Sie den/die Lautstärkeregler des Empfängers auf.</li> <li>• Signal auf Sender geben und RF-Anzeige des Empfängers beobachten. Wenn er angezeigt wird, liegt das Problem an einer anderen Stelle des Systems.</li> <li>• Die Verbindung zwischen Empfänger und Mischpult/Verstärker überprüfen.</li> <li>• Drehen Sie den Gain-Regler des Taschensenders auf.</li> </ul>
Bei eingeschaltetem Sender ist das empfangene Signal verrauscht oder enthält Nebentöne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batterieanzeige am Sender überprüfen und Batterien austauschen, wenn diese schwach sind.</li> <li>• HF-Interferenzquellen, wie z. B. Beleuchtungsausrüstung, entfernen.</li> <li>• Möglicherweise werden zwei Sender auf der gleichen Frequenz betrieben. Ist dies der Fall, einen der Sender abschalten.</li> <li>• Möglicherweise ist das Signal zu schwach. Wenn möglich, Empfänger näher am Sender platzieren.</li> </ul>
Der Empfänger rauscht bei ausgeschaltetem Sender.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HF-Interferenzquellen, wie z. B. Beleuchtungsausrüstung, entfernen.</li> <li>• Empfänger an anderer Stelle aufstellen.</li> </ul>
Kurzzeitiger Tonausfall bei Bewegung des Empfängers im Vorstellungsbereich.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sender an anderer Stelle aufstellen, einen erneuten Funktionstest durchführen und die RF-Anzeige beobachten. Wenn Tonaussetzer weiterhin fortbestehen, diese toten Punkte im Vorstellungsbereich markieren und bei der Vorstellung meiden.</li> </ul>

## 8. REINIGUNG UND WARTUNG



### **LEBENSGEFAHR!**

**Vor Wartungsarbeiten unbedingt allpolig vom Netz trennen!**

Die Geräte sollten regelmäßig von Verunreinigungen wie Staub usw. gereinigt werden. Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel zur Reinigung verwenden!

Im Geräteinneren befinden sich außer den Batterien der Mikrofone keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!

Sollten einmal Ersatzteile benötigt werden, verwenden Sie bitte nur Originalersatzteile. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen Ihr Fachhändler jederzeit gerne zur Verfügung.

## 9. TECHNISCHE DATEN

Artikel	Trägerfrequenz	Farbcode
13063210 UHF-201	863,010 MHz	Rot
13063211 UHF-201	863,420 MHz	Gelb
13063212 UHF-201	864,300 MHz	Grün
13063213 UHF-201	864,990 MHz	Blau
<b>System:</b>	Non-Diversity	
<b>Reichweite:</b>	50 m (bei Sichtkontakt)	
<b>RF-Ausgangsleistung:</b>	10 mW	
<b>Modulationsverfahren:</b>	F3F	
<b>Frequenzgang:</b>	40 Hz - 18 kHz	
<b>Geräuschspannungsabstand:</b>	>105 dB	
<b>Dynamikbereich:</b>	>80 dB	
<b>Schwellenwert:</b>	<0,5 % bei 1 kHz	
<b>Audioausgänge</b>		
XLR, sym.	400 mV, 2,2 kΩ	
6,3-mm-Klinke, unsym.	200 mV, 2,2 kΩ	
<b>Spannungsversorgung</b>		
<b>Empfänger:</b>	100-240 V AC, 50/60 Hz ~ über mitgeliefertes Netzteil	
<b>Gesamtanschlusswert:</b>	10 W	
<b>Handmikrofon:</b>	2 x 1,5-V-Batterie, Typ AA	
<b>Lebensdauer der Batterien:</b>	ca. 10 Stunden	
<b>Maße, Gewicht</b>		
<b>Empfänger:</b>	155 x 210 x 45 mm (LxBxH), 400 g	
<b>Handmikrofon:</b>	50 x 265 mm (DxL), 180 g	

### 9.1 Zubehör

Best.-Nr. 13063217	UHF-200 BP Taschensender 863,010 MHz
Best.-Nr. 13063218	UHF-200 BP Taschensender 863,420 MHz
Best.-Nr. 13063219	UHF-200 BP Taschensender 864,300 MHz
Best.-Nr. 13063220	UHF-200 BP Taschensender 864,990 MHz

**Bitte beachten Sie: Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten.  
12.06.2014 ©**

## USER MANUAL



# UHF-201 Wireless Microphone System



### CAUTION!

Keep this device away from rain and moisture!  
Unplug mains lead before opening the housing!

For your own safety, please read this user manual carefully before you initially start-up.

Every person involved with the installation, operation and maintenance of this device has to

- be qualified
- follow the instructions of this manual
- consider this manual to be part of the total product
- keep this manual for the entire service life of the product
- pass this manual on to every further owner or user of the product
- download the latest version of the user manual from the Internet

## 1. INTRODUCTION

Thank you for having chosen the OMNITRONIC wireless microphone system UHF-201. If you follow the instructions given in this manual, we are sure that you will enjoy this set for a long period of time. Unpack the devices.

### 1.1 Features

#### Wireless microphone system with UHF PLL technology

- Receiver unit and hand-held microphone with UHF PLL technology
- Operation in the low-interference UHF band
- Parallel operation of up to 4 sets is possible without any interference
- Volume control
- XLR and 6.3 mm output
- Jack cable included
- LEDs for power, carrier and audio signal
- Microphone with mute switch and color indication
- Matching pocket transmitter can be ordered separately
- License-free and approved in the EU

## 2. SAFETY INSTRUCTIONS

This device has left our premises in absolutely perfect condition. In order to maintain this condition and to ensure a safe operation, it is absolutely necessary for the user to follow the safety instructions and warning notes written in this user manual.



**Important:**

*Damages caused by the disregard of this user manual are not subject to warranty. The dealer will not accept liability for any resulting defects or problems.*

Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized dealers. Damage caused by manual modifications on this device is not subject to warranty. If the device is used for other purposes than originally intended or if it is not correctly connected, the product may suffer damages and the guarantee becomes void.

Protect the devices against humidity and heat. The ambient temperature must always be between  $-5^{\circ}\text{C}$  and  $+45^{\circ}\text{C}$ . The relative humidity must not exceed 50 % with an ambient temperature of  $45^{\circ}\text{C}$ .

Never put any liquids on the devices or close to it. Should any liquid enter a device nevertheless have it checked by a qualified service technician before you operate it again. Any damages caused by liquids having entered the devices are not subject to warranty!

For cleaning, only use a soft lint-free and moistened cloth. Make sure not to allow any water to enter and never use any solvent cleansers. Always disconnect from the mains, when the transmitter is not in use or before cleaning it.

Always plug in the power unit last. The transmitter and the receiver fall under protection-class III. The receiver always has to be operated with an appropriate power unit.

Batteries are hazardous waste which need to be disposed of appropriately. If the device is to be disposed, the batteries have to be removed first. Make sure that the poles are correct when inserting the battery. Never let batteries lying around openly as there is the danger that these can be swallowed by children or domestic animals. Immediately consult a doctor when batteries are swallowed! Leaking or damaged batteries can cause irritations when getting into contact with the skin. In this case use appropriate protective gloves. Make sure that the batteries cannot be short-circuited, thrown into the fire and be charged. There is a danger of explosion. Never spill any liquids on the device. Should any liquid enter the device nevertheless, remove the batteries immediately. Please let the device be checked by a qualified service technician before you operate it again. Any damages caused by liquids having entered the device are not subject to warranty!

## 3. OPERATING DETERMINATIONS


The wireless microphone system UHF-201 consists of a dynamic hand-held microphone with integrated transmitter which serves for wireless signal transmission to the receiving unit. The transmission range is approx. 50 m and depends on the local conditions. The microphone system is available for four different transmission frequencies. Due to the color code it can easily be recognized which microphone operates with the respective receiver. Matching pocket transmitters are available as accessory.

The receiver is only allowed to be operated with the supplied power unit, which is allowed to be operated with 230 V AC, 50 Hz ~. The microphone operates on two 1.5 V AA batteries. The devices were designed for indoor use only. Never remove the serial barcode from the devices as this would void the guarantee.

### 3.1 Approval

This wireless system was tested in accordance with the European standards EN 301489-1, EN 301489-3 and EN 60065. Consequently, this product adheres to the R&TTE directive of the European Union and does not need an individual EC type examination of every member state. The system falls into equipment Class 1. The notified body is **CE 1622**. In all EU member countries, the operation of this wireless system is generally approved by the national telecom regulatory authority. The system is license-free. In some countries outside the EU, the operation of this wireless system may need to be approved by the national telecoms regulatory authority.

## 4. OPERATING ELEMENTS AND CONNECTIONS

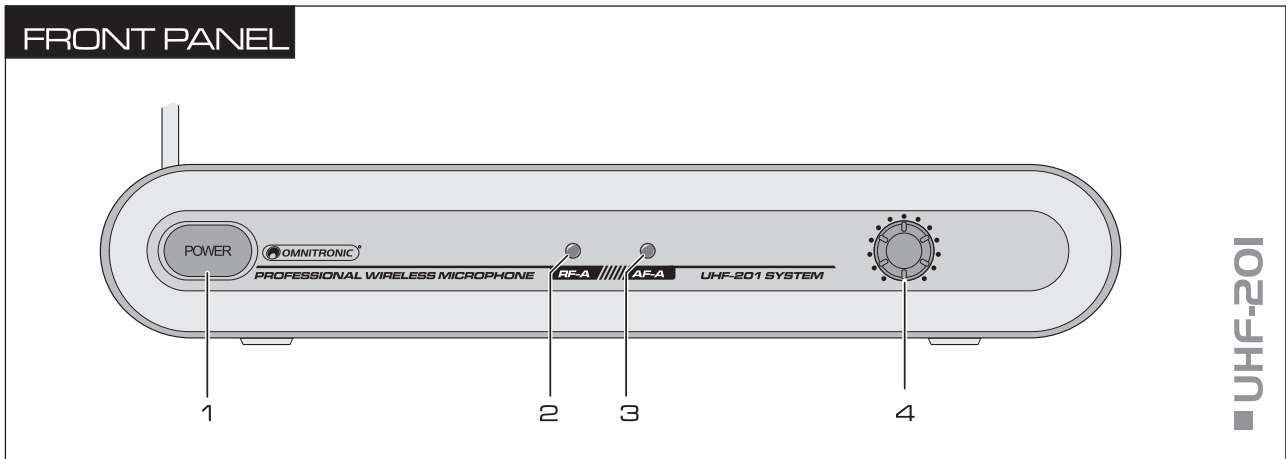

### 2 Power on/off with indicator

Switches the receiver on or off. The button lights up as a power indication.

### 2 Reception indication RF


Indicates an existing connection to the microphone.

### 3 Reception indication AF

Lights up when an audio signal from the microphone is received.

### 4 Volume control

Volume control for the audio signal at the rear outputs.

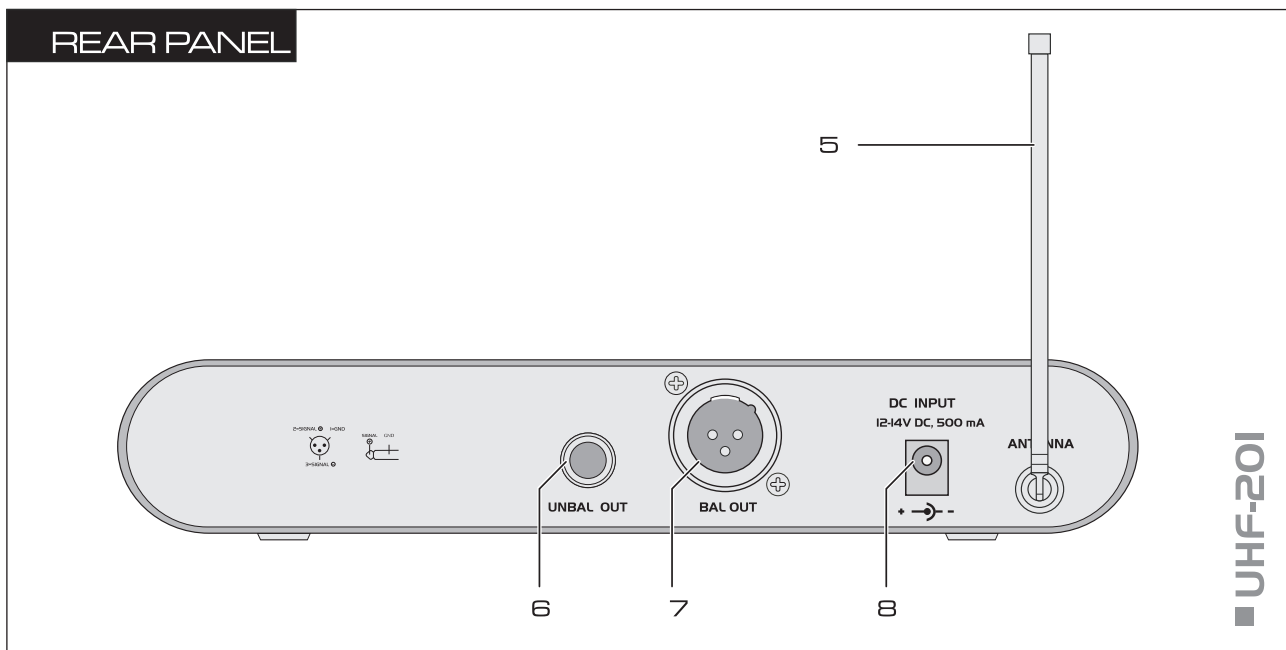

### 5 Reception antenna

Picks up the transmission signal of the microphone.

### 6 Signal output, unbalanced


Unbalanced output (6.3 mm jack) for connection to an unbalanced microphone or line input of a mixer or amplifier.

### 7 Signal output, balanced

3-pin, balanced XLR output for connection to a balanced microphone input of a mixer or amplifier.

### 8 Power input

Plug in the connection cable of the supplied power unit here.

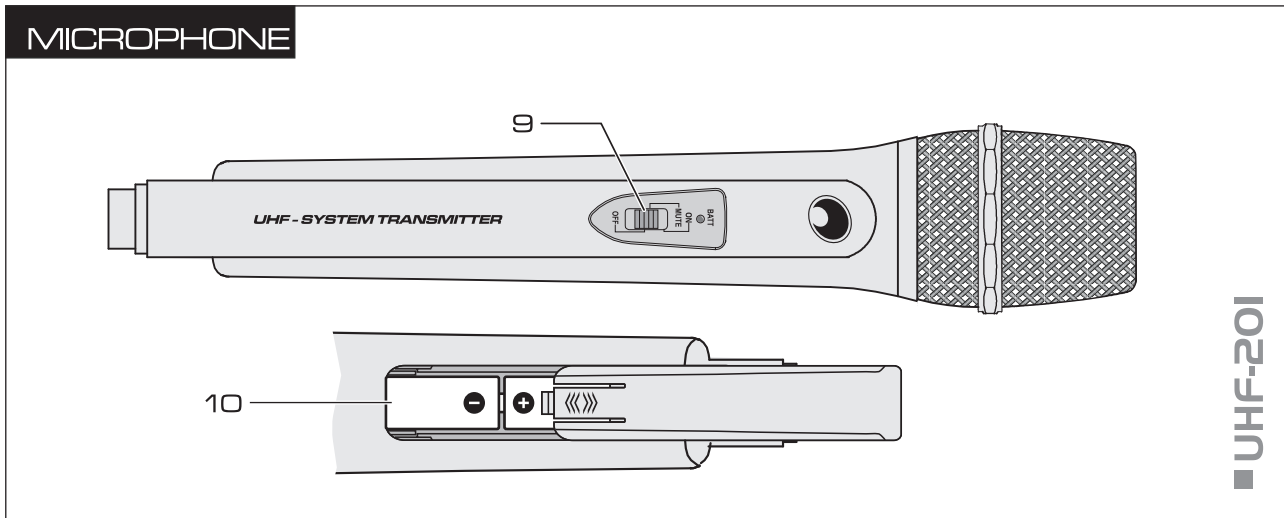

### 9 Power on/off with battery indicator

- lower position: off
- center position: mute
- upper position: on

The indicator shortly flashes when switching on; if the indicator lights up continuously during operation, the inserted batteries must be replaced.

### 10 Battery compartment for two 1.5 V batteries

## 5. SETTING INTO OPERATION

### 5.1 Inserting batteries into the microphone

- 1 For operation, the microphone requires two 1.5 V AA batteries. Remove the cover of the battery compartment on the rear side of the microphone. Insert two batteries as indicated in the compartment.
- 2 With new batteries, the microphone can be operated for approx. 10 hours. The battery indicator shortly lights up after switching on. If the indicator lights up continuously during operation the inserted batteries are going flat and have to be replaced.
- 3 If the microphone is not used for a longer period (approx. 1-2 weeks), please remove the batteries to prevent damage in case of battery leakage. Please refer to further explanations in chapter Safety Instructions.

#### CAUTION!

Danger of explosion when battery is replaced improperly.  
Only replace by the same type or similar types recommended by the manufacturer.  
Remove empty battery in accordance with the instructions of the manufacturer.


#### BATTERY DISPOSAL NOTICE

Please dispose of discharged batteries properly.  
Batteries are hazardous waste and should not be disposed of with regular domestic waste!  
Please take discharged batteries to a collection center near you.

## 5.2 Placing the receiver

Place the receiver on a plane surface and put the antenna in a vertical position. For best transmission quality place the receiver at the height of the microphone and maintain a line-of-sight between the devices. Make sure the reception is not interfered with objects in the transmission path or other radio transmitters. Avoid obstacles between the devices such as metal, dense materials, computers or other HF-generating equipment.

## 5.3 Connecting the receiver

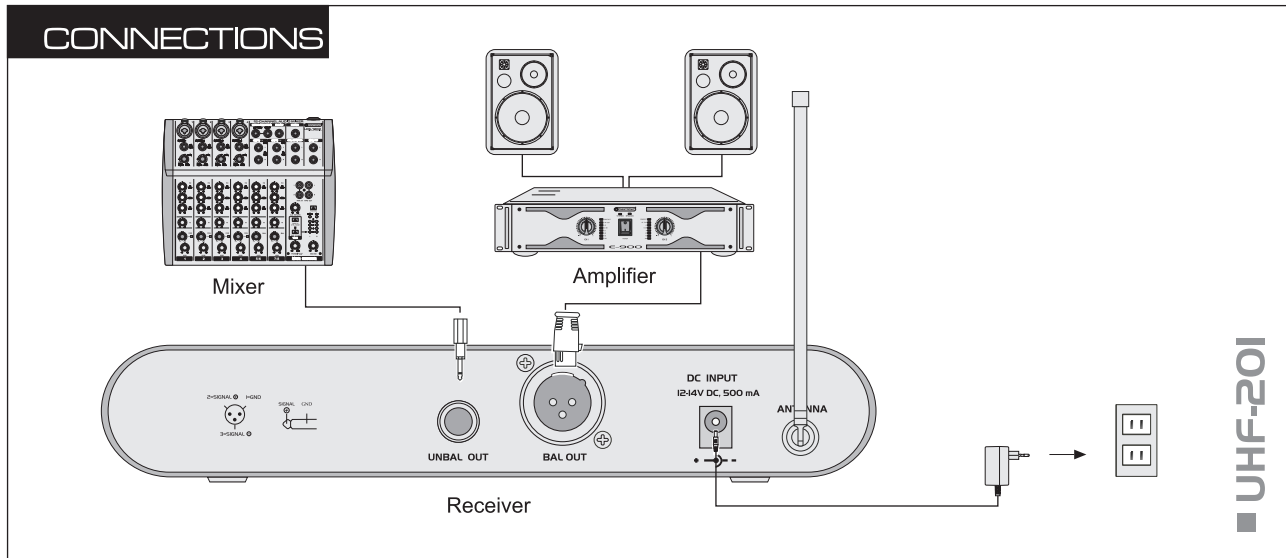

- 1 Connect the receiver to the subsequent unit (e.g. mixer, amplifier):
  - Use the balanced XLR output for connection to a balanced microphone input.
  - Use the unbalanced 6.3 mm jack output for connection to an unbalanced microphone input with the supplied connection cable.
 If the subsequent unit is provided with both connections, the XLR output should be used for an optimum signal transmission.
- 2 Finally, connect the power supply unit to the power input of the receiver and the mains plug to a mains socket. Use the receiver only with the supplied power unit. Always disconnect the mains connector when you wish to change connections, move the unit to a different place or if it is not used for a longer period.

## 6. OPERATION

- 1 Switch on the receiver with the POWER switch. The power indicator lights up.
- 2 To switch on the microphone, set the sliding switch to its upper position "ON". The battery indicator shortly lights up.  
After switching on the microphone, a radio connection to the receiver is set up. The reception indicator RF on the receiver indicates that a connection exists to the microphone.
- 3 Switch on the following audio unit or advance the respective fader on the mixer. Speak into the microphone and match the output level of the receiver to the input of the following unit with the volume control. The AF indicator on the receiver lights up when an audio signal from the microphone is received.
- 4 To mute the microphone during operation, set the sliding switch to its center position "MUTE". Then no sound will be transmitted.
- 5 To switch off the microphone, set the sliding switch to its lower position "OFF".
- 6 After operation, switch off the receiver with the POWER switch. The power indicator extinguishes.

## 7. PROBLEM CART

PROBLEM	REMEDY
No power.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check connection cable of power unit and any extension cables.</li> </ul>
No sound; receiver RF indication does not light.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure transmitter and receiver are switched on.</li> <li>• Check receiver battery indication to ensure that batteries are providing power. Replace batteries if necessary.</li> <li>• Make sure that receiver is in line of sight of transmitter. If necessary, reduce distance between transmitter and receiver.</li> </ul>
No receiver sound; receiver RF indication lights.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turn up the level on receiver and/or pocket transmitter.</li> <li>• Check for proper connection between transmitter and mixer/amplifier.</li> <li>• Apply signal to transmitter and observe receiver's RF indication. If it lights up, the problem is elsewhere in the sound system.</li> </ul>
Received signal is noisy or contains extraneous sounds with transmitter on.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check transmitter's battery indication to ensure that battery is providing power.</li> <li>• Remove local sources of HF interference, such as lighting equipment.</li> <li>• Two transmitters may be operating on the same frequency. Locate and turn one off.</li> <li>• Signal may be too weak. If possible, move receiver closer to transmitter.</li> </ul>
Noise from receiver with transmitter off.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remove local sources of HF interference, such as lighting equipment.</li> <li>• Reposition the receiver.</li> </ul>
Momentary loss of sound as receiver is moved around performing area.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reposition transmitter and perform another test and observe RF indication. If audio drop-outs persist, mark dead spots in performing area and avoid them during performance.</li> </ul>

## 8. CLEANING AND MAINTENANCE



### **DANGER TO LIFE!**

**Disconnect from mains before starting maintenance operation!**

We recommend a frequent cleaning of the devices. Please use a soft lint-free and moistened cloth. Never use alcohol or solvents!

There are no serviceable parts inside the devices except for the batteries on the receiver. Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized dealers.

Should you need any spare parts, please use genuine parts.

Should you have further questions, please contact your dealer.



## 9. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Item	Carrier frequency	Color code
13063210 UHF-201	863.010 MHz	Red
13063211 UHF-201	863.420 MHz	Yellow
13063212 UHF-201	864.300 MHz	Green
13063213 UHF-201	864.990 MHz	Blue
System:	Non-diversity	
Coverage:	50 m (with line-of-sight)	
RF power output:	10 mW	
Modulation method:	F3F	
Frequency response:	40 Hz - 18 KHz	
S/N ratio:	>105 dB	
Selectivity:	>80 dB	
T.H.D.:	<0.5 % at 1 kHz	
Audio outputs		
XLR, bal.	400 mV, 2.2 k $\Omega$	
6.3 mm jack, unbal.	200 mV, 2.2 k $\Omega$	
Power supply		
Receiver:	100-240 V AC, 50/60 Hz ~ via supplied power unit	
Power consumption:	10 W	
Microphone:	2 x 1.5 V battery, type AA	
Battery life:	approx. 10 hours	
Dimensions, weight		
Receiver:	155 x 210 x 45 mm (WxDxH), 400 g	
Microphone:	50 x 265 mm (DxL), 180 g	

### 9.1 Accessories

Item no. 13063217	UHF-200 BP Pocket transmitter 863.010 MHz
Item no. 13063218	UHF-200 BP Pocket transmitter 863.420 MHz
Item no. 13063219	UHF-200 BP Pocket transmitter 864.300 MHz
Item no. 13063220	UHF-200 BP Pocket transmitter 864.990 MHz

**Please note: Every information is subject to change without prior notice. 12.06.2014 ©**