
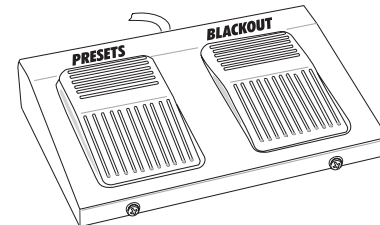


# ***FP-2***

## ***FOOT PEDAL***

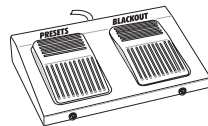

## FP-2 Foot Pedal

EN

Thank you for having chosen the EUROLITE foot pedal FP-2. The FP-21 allows convenient control of the EUROLITE KLS-150 light set.

### Setting Into Operation

- 1 Connect the 5-pin connection plug of the foot pedal to the jack FOOT PEDAL on the control unit of the light set. If needed, a signal extension cable may be used (optional accessory).
- 2 Use the left pedal PRESETS for automatic mode. One in seven preset colors or color change and color fade of the colors can be selected. Press down the pedal PRESETS repeatedly for the desired function.

Number	Function
1	color change with variable speed
2	color fade every variable speed
3	red
4	green
5	blue
6	cyan
7	magenta
8	yellow
9	white

The color change and color fade speed can be adjusted in four steps from slow to fast with the selector switch SPEED on the light set.

- 3 Press down the left and the right foot pedal simultaneously to select sound control. Adjust the microphone sensitivity to the volume of the music with the control SENSIVITY on the light set.
- 4 Press down the right pedal BLACKOUT to switch off all LEDs. For switching on the LEDs again, select the automatic mode with the left pedal or sound control with both pedals.

## FP-2 Fußschalter

DE

Wir freuen uns, dass Sie sich für den EUROLITE Fußschalter FP-2 entschieden haben. Der FP-2 ermöglicht die komfortable Steuerung der Lichtanlage KLS-150 von EUROLITE.

### Inbetriebnahme

- 1 Verbinden Sie den 5-poligen Anschlussstecker des FP-2 mit der Buchse FOOT PEDAL an der Steuereinheit der Lichtanlage. Bei Bedarf kann auch ein passendes Verlängerungskabel eingesetzt werden (Zubehör).
- 2 Verwenden Sie das linke Fußpedal PRESETS für den Automatikbetrieb. Es stehen sieben voreingestellten Farben sowie prozessorgesteuerte Farbwechsel bzw. Farbüberblendungen zur Verfügung. Drücken Sie das Fußpedal PRESETS wiederholt für die gewünschte Funktion.

Anzahl	Funktion
1	Farbwechsel mit variabler Geschwindigkeit
2	Farbüberblendung mit variabler Geschwindigkeit
3	Rot
4	Grün
5	Blau
6	Cyan
7	Magenta
8	Gelb
9	Weiß

Die Geschwindigkeit der Farbwechsel und Farbüberblendungen lässt sich mit dem Wahlschalter SPEED an der Lichtanlage in vier Stufen von niedrig bis hoch einstellen.

- 3 Zum Anwählen der Musiksteuerung drücken Sie das linke und rechte Fußpedal gleichzeitig. Passen Sie mit dem Regler SENSITIVITY an der Lichtanlage die Mikrofonempfindlichkeit an die Lautstärke der Musik an.
- 4 Drücken Sie das rechte Fußpedal BLACKOUT zum Ausschalten der LEDs. Zum Wiedereinschalten der LEDs wählen Sie den Automatikbetrieb mit dem linken Pedal oder die Musiksteuerung mit beiden Pedalen an.